LIXIL
INAX

保証書付
（裏表紙）
定期点検情報掲載

浄水器内蔵キッチン水栓

オールインワン浄水栓

一般地用
JF-6450SX(JW) 型
JF-6451SX(JW) 型

寒冷地用
JF-6450SXN(JW) 型
JF-6451SXN(JW) 型

左記の品番は代表品番です。品番の特定は商品の品番ラベルをご確認ください。品番ラベルの位置は「アフターサービスについて」をご覧ください。

取扱説明書

工事店様へのお願い
貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご記入の上、お客さまに必ずお渡しください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客さまに必ずお伝えください。

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。
説明書に記載されている図が現品と異なる場合があります。

もくじ

安全にお使いいただくために …… 1
商品の概要 …… 7
ご使用前に …… 9
ご使用方法 …… 11
日常のお手入れ …… 17
定期的なお手入れ …… 18
定期的な部品交換のお願い …… 20
修理を依頼される前に …… 21
アフターサービスについて …… 23
仕様 …… 24
保証書 …… 裏表紙

安全にお使いいただくために

■ご使用の前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■ここに示した注意事項は状況により重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

用語および記号の説明

注意……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

……「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

……「分解してはいけません！」

……「指示した場所に触れてはいけません！」

……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠注 意：水をおいしく飲むために

水道水の**水質基準に適合した水**をお使いください。
※**体調を損なう恐れ**があります。

浄水はなるべく早くお使いください。
※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。汲み置きする場合でも清潔な容器に入れて密閉し、冷蔵庫にて保管し、1日以内を目安に早めにお使いください。また、使用した容器はきれいに洗浄してください。
※保存環境によっては、1日以内でも雑菌が繁殖しやすくなる場合があります。

浄水は、**水のみ**を流してお使いください。
※活性炭に吸着された水道水中に含まれる物質が流れ出る可能性があります。

⚠注 意：水をおいしく飲むために

毎朝、ご使用になる前に約10秒間浄水を流してください。
※内部の水が古くなっている場合があり、**体調を損なう恐れ**があります。

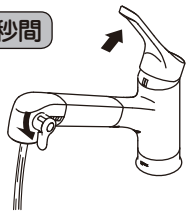

高温の湯をご使用後は、約10秒間浄水を流してください。

2日間以上ご使用しなかったときは約1分間浄水を流してください。
※内部の水が古くなっている場合があり、**体調を損なう恐れ**があります。

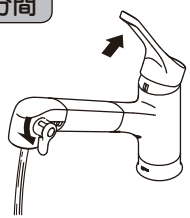

浄水カートリッジ交換後、新しくご使用になる前に約1分間浄水を流してください。
※初めのうちは浄水に空気が混ざるため、白く濁ったように見えます。

水道工事などを行って、**配管内の赤さびが多量に出る場合**、まず洗面所などの他の水栓で赤水を出してください。それから本水栓の切替レバーを「原水」にし、レバーハンドルを開けてしばらく流し、赤さびが出なくなったのを確認してから浄水を使用してください。
※浄水カートリッジの寿命が短くなる場合があります。

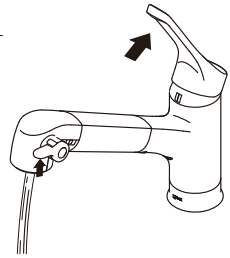

浄水カートリッジは**適切な取換時期（約４ヶ月）**で交換してください。
※浄水の出が悪くなったり、においや変な味がする場合があります。
※交換時期は使用水量、水質、水圧によって短くなることがあります。

夏期旅行など**長期間ご使用にならない場合**は、浄水カートリッジを外して清潔なビニール袋に入れ、冷蔵庫で保管してください。
※凍らせないでください。**浄水カートリッジが破損**します。

浄水は**飲料水や料理**にご利用ください。
※洗い物等に浄水を使用すると、浄水カートリッジの寿命が短くなります。

⚠注 意：ヤケドをしないために

お使いになる前に必ず**適温であることを確かめて**ください。
※高温の湯が出て**ヤケドをする恐れ**があります。

高温の湯をお使いのときには、**ホースは高温**になっています。直接、肌を触れないようにしてください。
※**ヤケドをする恐れ**があります。

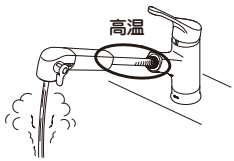

高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないよう**しばらく水を流して**ください。
※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、**ヤケドをする恐れ**があります。

お湯をお使いになるときには、**必ずレバーハンドルを水側から開栓**してください。その後ゆっくり湯側へ回し、お好みの温度に調節してください。
※湯側から先に開栓すると高温の湯が吐出し**ヤケドをする恐れ**があります。

お湯を止めるときは、**必ずレバーハンドルを水側にして**から閉めてください。
※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、**ヤケドをする恐れ**があります。

お湯を使ったあとには、浄水カートリッジの取付け、交換は行わないでください。
※グリップ内に滞留した湯が出て、**ヤケドをする恐れ**があります。しばらく、水を流してから行ってください。

他所の水栓の同時使用等により圧力変動が起こり、お湯の使用中に**湯温が急上昇する**ことがあります。
※同時使用のないように注意しないと**ヤケドをする恐れ**があります。

給湯機器の温度設定は85℃以上で使用しないでください。
※水栓が破損し、ヤケドや家財を濡らす恐れがあります。なお、誤動作などによるヤケド防止のため、**60℃給湯**をおすすめします。

⚠注 意：正しくお使いいただくために

浄水を**養魚用に使用しない**でください。
※残留塩素の除去が不十分な場合は、**魚が死ぬ恐れ**があります。

⚠注 意：正しくお使いいただくために

レバーハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、**ゆっくり操作して**ください。
※漏水で家財等を濡らす**財産損害発生の恐れ**があります。

修理技術者以外の人は、水栓本体やカートリッジを絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。

流量調節

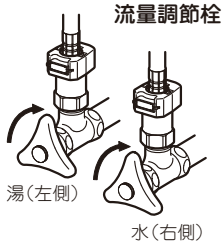

レバーハンドルを全開にしたときに原水（シャワー）の流量が湯･水それぞれ約8L/min（1リットルの容器をいっぱいにするのに約9秒）になるよう流量調節栓で調節してください。
※本体を破損したり、浄水器の満足な性能が得られなくなる可能性があります。
※切替レバーの表示と異なる箇所からも水が出ることがあります。

ハンドシャワーが横向きや上向きのとき、水を出し過ぎないようにしてください。
※水を出し過ぎると、シンクの外に水がとびだす恐れがあります。

水かけの禁止

本体のハンドシャワー引出し口やハンドル下部に直接水をかけないでください。
※水がキャビネット内に浸水したり、ハンドルの操作性を損なう場合があります。

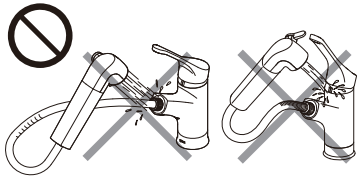

浄水の出口は**手でさわらない**でください。
※雑菌が繁殖する恐れがあります。

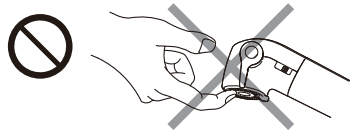

切替レバーは「浄水」「シャワー」「原水」の**表示位置以外では止めない**でください。
※そのまま放置すると、切替不良や切替時のクリック感がなくなる原因になります。

ハンドシャワーを引き出してお使いになるときに、**誤って落としたりぶつけたりしないように**してください。
※コップや食器等に当たった場合破損する恐れがあります。
※浄水カートリッジが破損して、満足な性能が得られなくなる可能性があります。

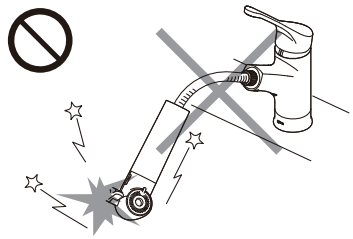

⚠注 意：正しくお使いいただくために

浄水カートリッジを**落とさないで**ください。
※破損して、満足な性能が得られなくなる場合があります。

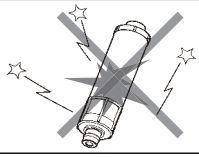

浄水の出が細くなったら、**浄水カートリッジの寿命**です。そのまま継続してお使いにならずに必ず交換してください。
※目詰まりすると、本体と浄水カートリッジ内部に水圧の負担がかかり、故障の原因になる場合があります。

寿命がきた浄水カートリッジを洗剤で洗うなどして、再利用しないでください。
※一度寿命に達した浄水カートリッジを清掃しても、性能回復はできません。
※浄水カートリッジは適切な交換時期（約4ヶ月）で交換してください。

この水栓は、硬水を軟水にかえることはできません。

水栓本体やハンドシャワーの表面は樹脂製のカバーです。衝撃を与えたり、もたれかかったりしないでください。
※破損する恐れがあります。

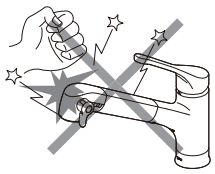

ハンドシャワーは、ためた水などに直接浸けないでください。
※内部に雑菌が侵入する恐れがあります。

給湯器の温度設定について

・比例制御式の給湯器では、温度設定を60℃以下にされることをおすすめします。
・能力切替付の給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。
※吐出量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合がありますのでご注意ください。（直圧式給湯器の場合）
・給水圧力が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。（直圧式給湯器の場合）
このときは、給湯器の設定温度（能力切替付は能力）を少し下げてお試しください。

メッキ面のハガレはそのまま放置しないでください。
※メッキ面のハガレやキズでケガをする恐れがあります。

キャビネット内の物を出し入れする際のご注意

キャビネット内の物を出し入れするとき、給水・給湯ホースに引っ掛けないようにしてください。

※ホースに無理な力が加わり、給水・給湯ホースの外れや損傷による漏水の原因になります。

⚠注 意：凍結防止のために

凍結が予想される際は、室内を保温して氷点下にならないようにしてください。

※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす**財産損害発生の恐れ**があります。

凍結の恐れがある場合［JF-6450SXN(JW)型、JF-6451SXN(JW)型の場合］は、次の手順で水栓の水抜きを行ってください。

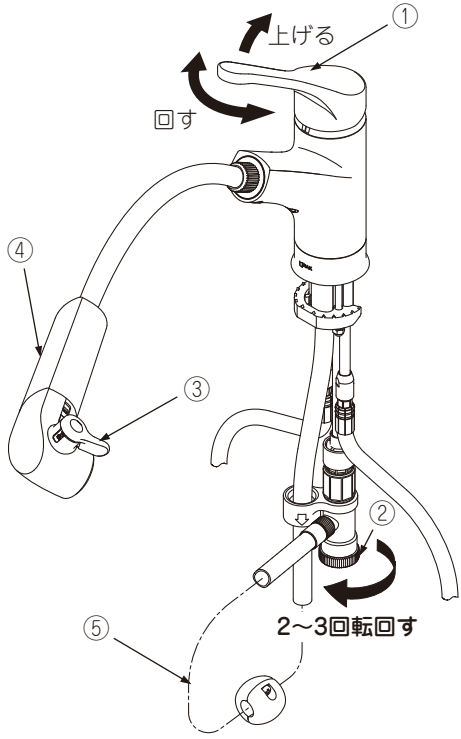

1. 配管の水抜栓を操作する。
2. レバーハンドル①を上げる。
3. 水抜栓②を矢印の方向に2〜3回転回して開ける。
   ※そのまま30秒間放置する。
   ※洗面器等で排出される水を受けてください。
4. レバーハンドル①を全開状態で数回水側から湯側まで回す。
5. 切替レバー③を数回切り替える。
6. ハンドシャワー④を振って水をよくきる。
7. ホース⑤を振って完全に水を抜く。
8. 水栓の水が抜けたらレバーハンドル①を閉める。

※開けたまま放置するとレバーハンドル①を閉止できなくなることがあります。無理な操作をせず通水または自然解凍してください。

※水抜き完了後は忘れずに水抜栓②を閉めてください。

商品の概要

注意 この水栓には、まだ「浄水カートリッジ」が取付けてありません。必ずご使用前に取付けてください。

●初期状態は、浄水カートリッジを差し込む部分に、通水用のダミーカートリッジが入っています。新しく水栓をご使用になる直前に、浄水カートリッジに交換してください。お客さまご自身でカンタンに交換できます。

☞ 9 ～ 10 ページ参照

ダミーカートリッジを浄水カートリッジに交換します。
※ ダミーカートリッジは大切に保管してください。

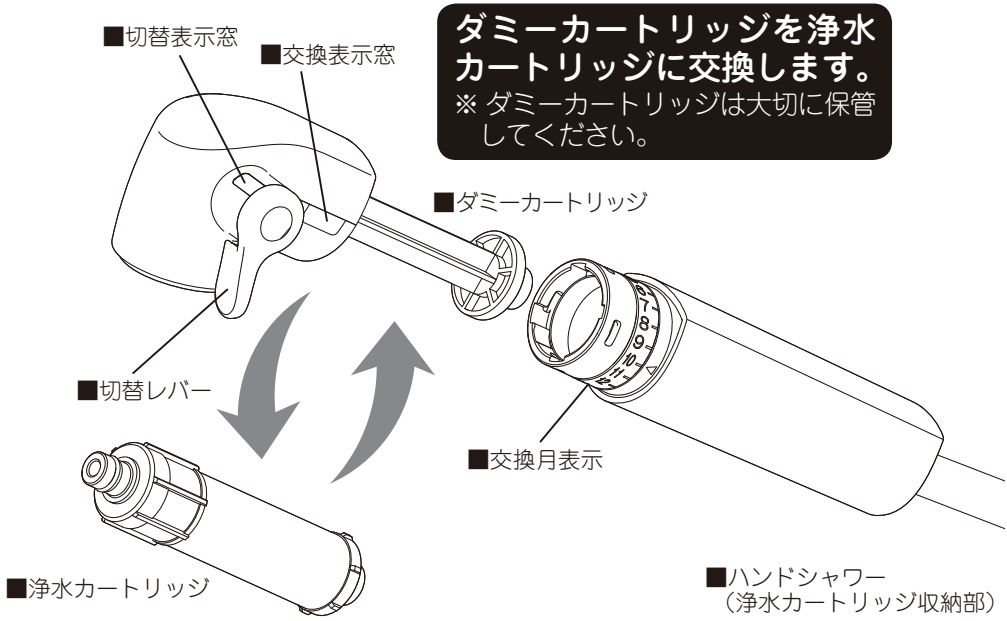

**「おいしい水」を保つひけつは、
約 4 ヶ月ごとに
浄水カートリッジを交換すること！**

■水栓に取付けてある袋に同梱されている内容物をご確認ください。

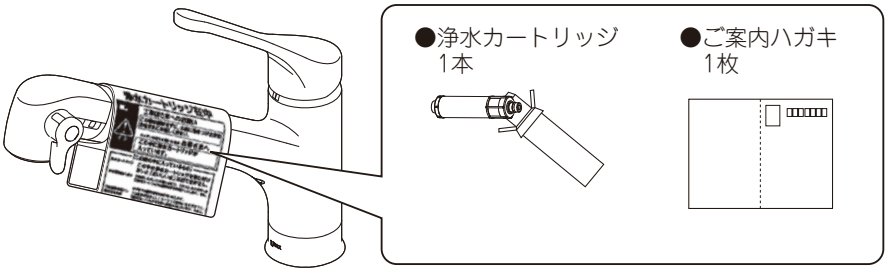

カートリッジ袋の中に…

☞ 14 ページ参照

●交換用浄水カートリッジは、
「(株)LIXILオンライン」
にてお求めいただけます。
詳しくは、製品同梱の
ご案内ハガキをご覧ください。

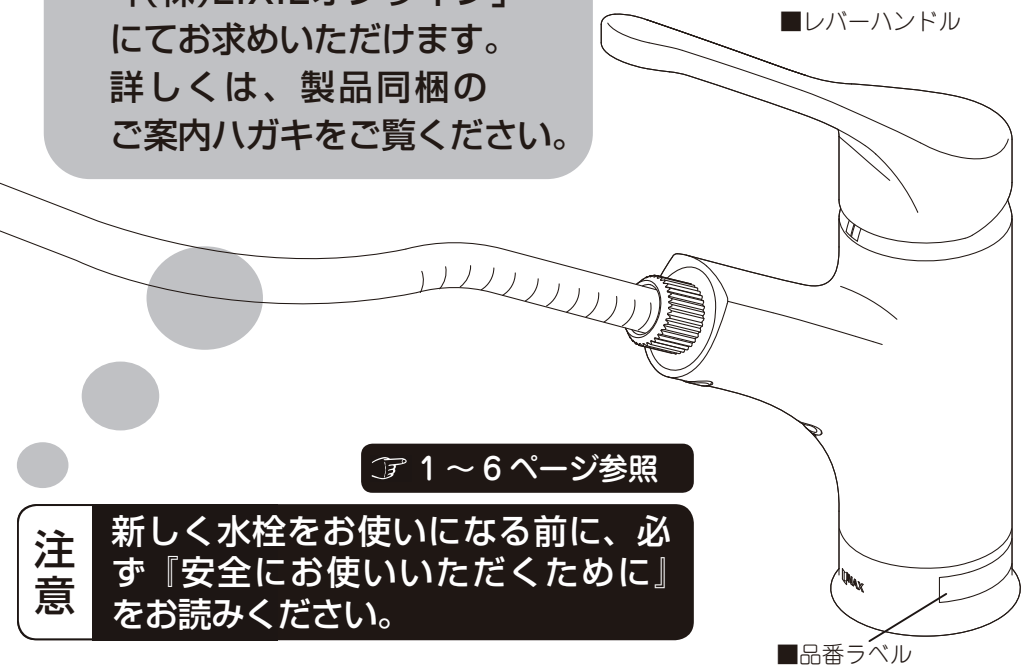

☞ 1 ～ 6 ページ参照

注意 新しく水栓をお使いになる前に、必ず『安全にお使いいただくために』をお読みください。

ご使用前に

浄水カートリッジの取り付け方

ご使用前は、浄水カートリッジの代わりにダミーカートリッジが入っています。
このままでは、切替レバーを「浄水」の位置に回しても浄水になりません。

「浄水」を使用するためには、浄水カートリッジに取り替える必要があります。

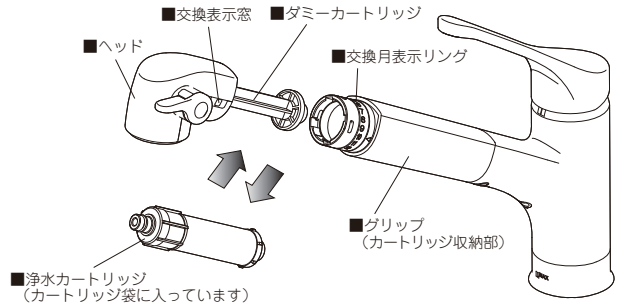

1

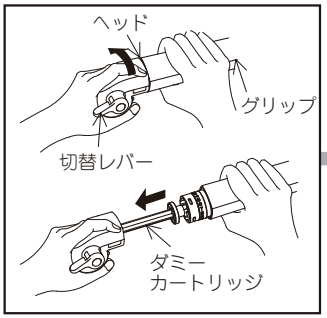

グリップを押さえてヘッドを**左に（45 度）**回して引き抜き、ダミーカートリッジを外します。

※少量の水がこぼれる場合がありますので、シンクの上で行ってください。

※回すときに、切替レバーに無理な力をかけないでください。

2

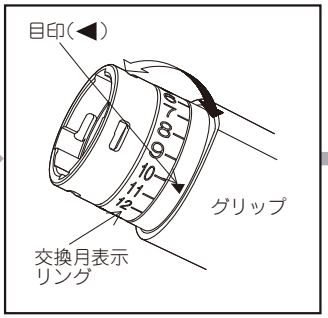

交換月表示リングを回して、「約 4 ヶ月後の月表示」と「グリップの目印 ▶」を合わせます。

※浄水カートリッジの交換時期は、1日10リットル使用した場合、約4 ヶ月後となります。

3

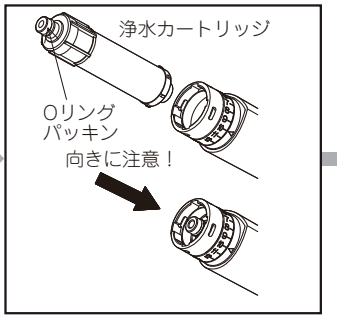

浄水カートリッジをグリップに差し込みます。

※O リングパッキンに、キズ・ゴミ等つけないようにしてください。満足な性能が得られなくなる場合があります。

注意

お湯を使ったあとには、行わないでください。

※グリップ内に滞留した湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。しばらく、水を流してから行ってください。

浄水カートリッジを落とさないでください。

本水栓は、カートリッジを外した状態でハンドルを開かないでください。

カートリッジ袋

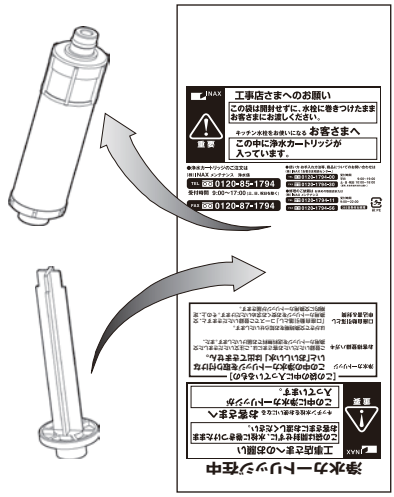

※浄水カートリッジをご使用にならない場合は**ダミーカートリッジが必要となります**ので、カートリッジ袋に入れて大切に保管してください。

4

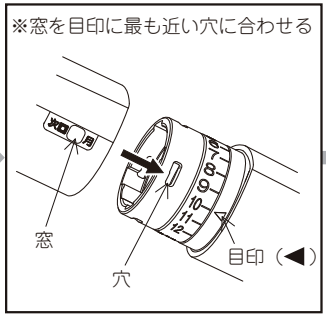

ヘッドをグリップに差し込みます。

※交換月表示窓がグリップの目印に最も近い穴に合うように差し込んでください。

5

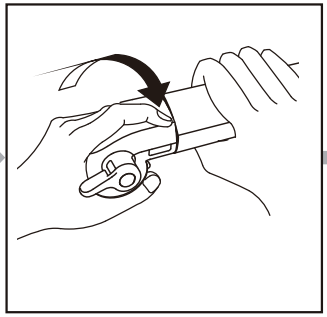

ヘッドを**右に（25度）**回し、取付けます。

※最後まで回ったことを確認してください。

※回すときに、切替レバーに無理な力をかけないでください。

6

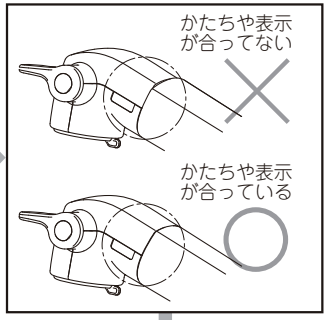

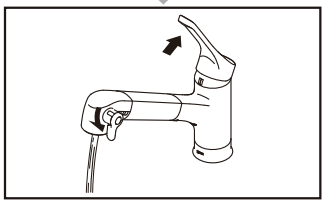

切替レバーを「浄水」の位置にし、約1分間通水してください。

※初めのうちは浄水に空気が混ざるため、白く濁ったように見えます。

ご使用方法

どんな機能があるの？

レバーハンドルを左方向に回すと吐出温度が上がり、右方向に回すと吐出温度が下がります。レバーハンドルを湯側に回したとき、クリック感があります。（高温やけど注意）

お湯の温度調節

レバーハンドルを上げると吐出し、上げ具合で流量を調節できます。レバーハンドルは左右どの位置でも下げると止水します。レバーハンドルが半開の位置で止められます。（節水クリック機能）

水を出す・止める・吐水量の調節

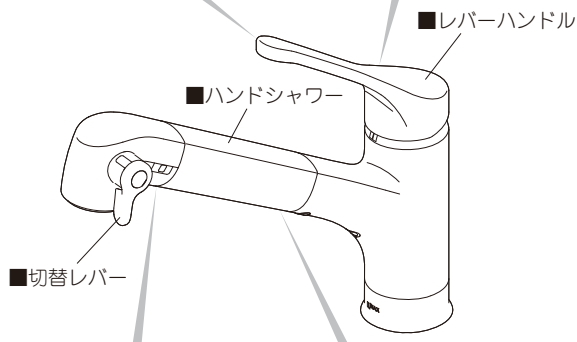

吐出角度の調節

ハンドシャワーは360° 回転します。お好みの角度でご使用ください。

※横向きや上向きで水を出し過ぎると水がシンクの外にとびだす恐れがあります。

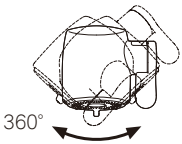

ハンドシャワー

ハンドシャワーは引き出して使用できます。皿洗いや、シンク洗いのときに便利です。

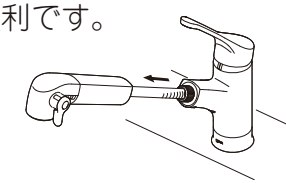

ポイント

●ハンドシャワーの出し入れがしにくいときは、シャワーホースに手をそえて収納する。
●寒い時期、ハンドシャワーの出し入れが固いときは、しばらくの間、ホースにお湯または水を通水する。

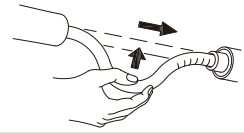

浄水・シャワー・原水の切替え

切替レバーの位置により、3 種類の切替えができます。用途に合わせて使いわけてください。

おいしい水

「浄水」── 飲料水やお料理に

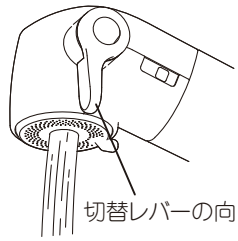

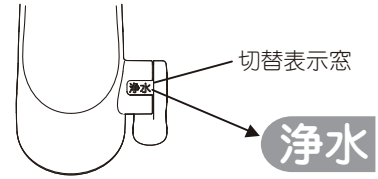

●浄水は、水のみを流してお使いください。
※お茶などに浄水をご使用いただく場合は、水で出した浄水を沸かしてご使用ください。

水道水そのまま

「シャワー」水道水のシャワー ── 食器洗いなどに

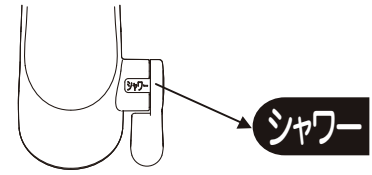

「原水」水道水の整流 ── 水ためなどに

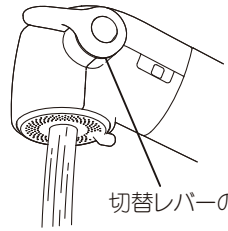

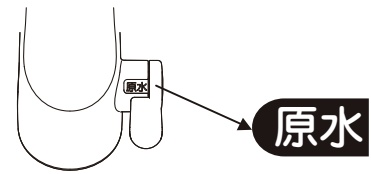

Q. おいしい水になるのはなぜ？

●LIXIL独自の構造が「おいしい水」を作り出します。

「原水」から「浄水」へのプロセス

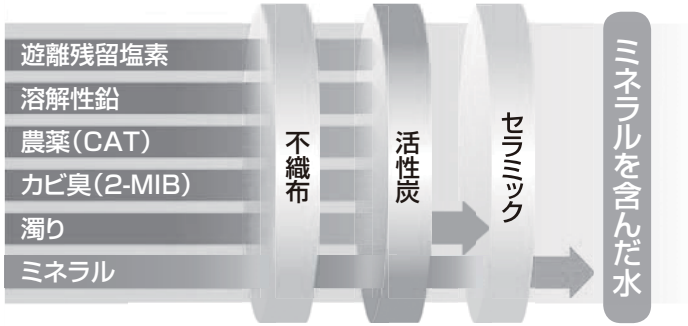

不織布：鉄サビなど比較的粗い濁り成分を除去。
活性炭：残留塩素や溶解性鉛、カビ臭、濁り成分を除去。
セラミックフィルター：濁り成分を除去。抗菌性を発揮し、細菌の増殖を抑制。

カートリッジの交換時期の目安

浄水性能を発揮するため、定期的なカートリッジ交換が必要です。
総ろ過水量1,200Lがカートリッジ交換の目安となります。
（交換サイクルは、ご家族人数・ご使用頻度によって変わります。）

ご家族人数	ご使用量の目安	交換時期の目安
5人以上	20L/日	2ヶ月
3～4人	13L/日	3ヶ月
1～2人	10L/日	4ヶ月

アドバイス－おいしい水を使っていただくために

●毎朝、約10秒間浄水を流してから使いましょう。
●2日間以上ご使用しなかったときは、約1分間浄水を流してから使いましょう。
●使用量にかかわらず、衛生面の観点から、4ヶ月以内での交換をおすすめします。

浄水カートリッジについて

浄水カートリッジの購入方法は？

●交換用浄水カートリッジは、「(株)LIXILオンライン」にてご購入いただけます。
●製品同梱のご案内ハガキをご投函いただく他、FAXまたはインターネットのLIXILカートリッジショップからご注文頂くこともできます。

ハ　ガ　キ　　(株)LIXILオンライン カートリッジ係

ファックス　　0120-8717-94

LIXILカートリッジショップ　http://www.cartridge.lixil-online.com

●コースや金額など、詳しくは製品同梱のご案内ハガキをご覧ください。

Q. 浄水カートリッジを交換するには？

※お湯を使ったあとには、行わないでください。
グリップ内に滞留した湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。しばらく、水を流してから行
※浄水カートリッジを落とさないように注意してください。

1

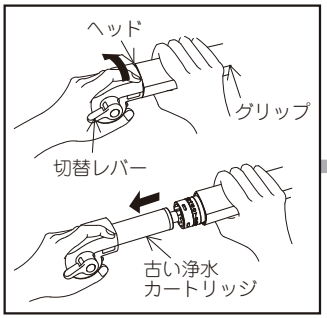

グリップを押さえてヘッドを**左に（25度）**回して引き抜き、古い浄水カートリッジを外します。

※少量の水がこぼれる場合がありますので、シンクの上で行ってください。

※回すときに、切替レバーに無理な力をかけないでください。

2

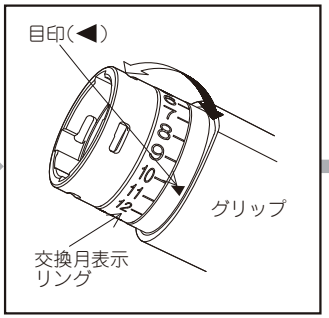

交換月表示リングを回して、「約４ヶ月後の月表示」と「グリップの目印◀」を合わせます。

※浄水カートリッジの交換時期は、1日10ﾘｯﾄﾙ使用した場合、約4ヶ月後となります。

3

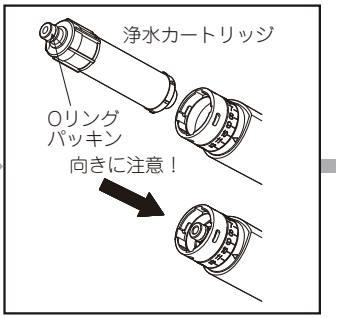

新しい浄水カートリッジをグリップに差し込みます。

※O リングパッキンに、キズ・ゴミ等つけないようにしてください。満足な性能が得られなくなる場合があります。

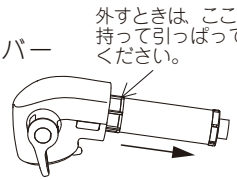

※古い浄水カートリッジは各自治体の区分に従って、**燃えないゴミ**として捨ててください。

アドバイス —— おいしい水を使っていただくために

- 毎朝、約 10 秒間浄水を流してから使いましょう。
- 2 日間以上ご使用しなかったときは、約 1 分間浄水を流してから使いましょう。
- 夏期旅行など長期間ご使用にならない場合は、浄水カートリッジを外しておきましょう。清潔なビニール袋に入れ、冷蔵庫で凍らせないように保管してください。
- 浄水カートリッジは約 4 ヶ月で交換しましょう。
- 交換時期は使用水量、水質、水圧によって短くなることがあります。

ってください。

④

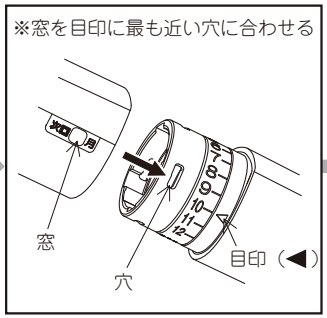

ヘッドをグリップに差し込みます。

※交換月表示窓がグリップの目印に最も近い穴に合うように差し込んでください。

⑤

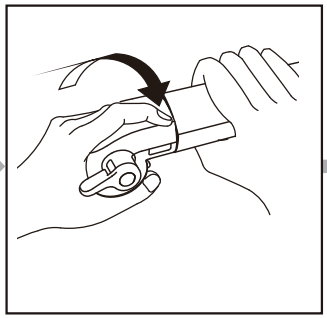

ヘッドを**右に（25度）**回し、取付けます。

※最後まで回ったことを確認してください。
※回すときに、切替レバーに無理な力をかけないでください。

⑥

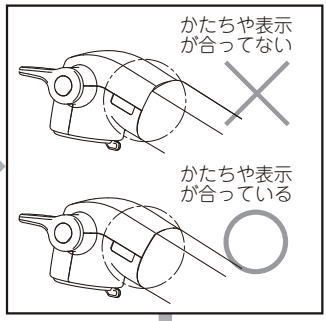

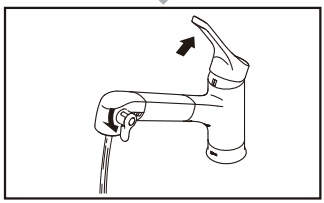

切替レバーを「浄水」の位置にし、約1分間通水してください。
※初めのうちは浄水に空気が混ざるため、白く濁ったように見えます。

Q. 浄水カートリッジの交換時期は？

4ヶ月 ごとの交換をおすすめします。

1日10ﾘｯﾄﾙの浄水を使用したとすると、交換時期は**約4ヶ月**になります。

1日10ﾘｯﾄﾙ：浄水そのまま・お茶・コーヒーなどの飲料用、炊飯・みそ汁などの調理用（4人家族で）

米とぎ・野菜を洗う・皿洗いなどの炊事にも浄水を使用する場合は、適切な交換時期が短くなります。

日常のお手入れ

いつまでもご愛用いただくために、普段のお手入れは次のことに注意してください。

●汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。それでも落ちないときは、水ぶきしてください。

●水栓の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉等の粒の粗い洗剤
- 酸性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤

※ヒビ割れや変色の原因となります。
まちがって使用した場合は、すぐに水洗いをしてください。

定期的なお手入れ

水まわりの水漏れ（年2回以上）

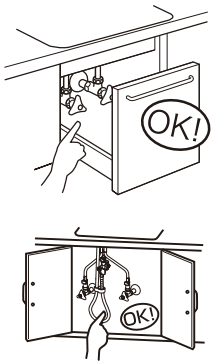

- 水まわりの水漏れがないか点検してください。
- 見えない部分は特に注意が必要です。
  （洗面台・キッチンキャビネット内）
  ※劣化・摩耗などで部品が破損し、ケガをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。
  水漏れしている場合は、止水栓または元栓を閉め、お求めの取付店・販売店またはLIXIL修理受付センターへ修理をご依頼ください。

水栓本体のガタツキ（年2回以上）

- 水栓本体のガタツキがないかを確認してください。
  ※水栓本体にガタツキがあるままお使いになると、配管に負担がかかり、水漏れの原因になります。
  水栓本体にガタツキがある場合は、お求めの取付店・販売店またはLIXIL修理受付センターへ修理をご依頼ください。

吐水口部の操作性（月1回以上）

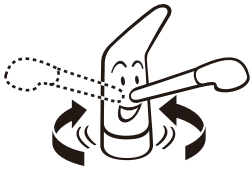

- ときどき吐水口部を回してください。
  ※吐水口部を長時間回さずに使用すると、回転部に水あかなどが付着し、回りにくくなります。無理に回そうとすると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。
  動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店またはLIXIL修理受付センターへ修理をご依頼ください。

シャワーヘッド部のストレーナーの掃除

原水とシャワーの流量が少なくなった場合はストレーナーのゴミ詰まりが考えられます。ときどき次の要領で掃除してください。

1. ボールなどの器に、清潔な水道水をためます。
2. ヘッドを外して（9ページ手順❶参照）、ストレーナーについたゴミを洗剤を使わずに歯ブラシなどでこすり落としてください。
   ※強くこするとストレーナーが外れる場合がありますが、すぐにつけ直してください。外れたままにしておくと、中の機能部分にゴミが侵入し、切替不良等の原因になります。
3. ためておいた清潔な水道水にストレーナー部分が沈む程度浸けて、軽くすすいでください。
   ※ヘッド全体を水没させないでください。
4. 表面についた水滴をふき取ってからヘッドを取付けてください。（10ページ手順 ❹❺参照）

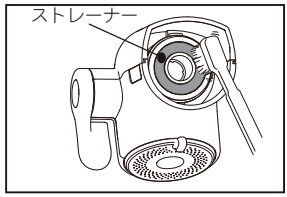

散水板内部の掃除

散水板内部のゴミ詰まりは、シャワーや整流の乱れなど、機能を低下させます。ときどき次の要領で掃除してください。

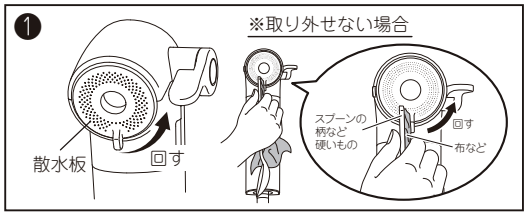

ハンドシャワーの裏側にある散水板を反時計回りに回して取り外します。
※取り外せない場合は、スプーンの柄など硬いものを押し当て取り外してください。又、傷付く場合がございますので、布などの柔らかいものを間に当ててください。

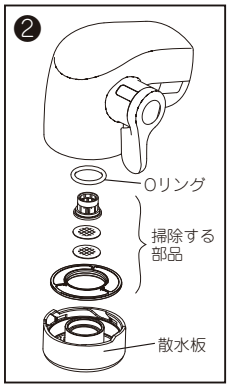

散水板内部の部品についた汚れを、洗剤を使わずに歯ブラシなどでこすり落としてください。
※強くこすると、部品が変形する可能性がありますので、やさしく掃除してください。

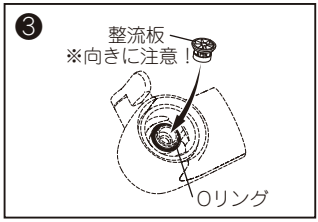

ハンドシャワーに整流板を取り付けてください。
※Oリングが外れた場合は、再度取り付けてください。

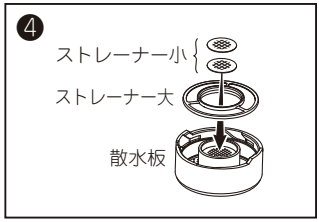

散水板に大小のストレーナーを取り付けてください。

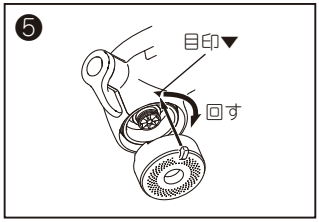

ハンドシャワーの目印▼と散水板の突起の位置を合わせてしっかり奥まではめ込み、突起が❶の位置にくるまで時計回りに回して取り付けてください。

定期的な部品交換のお願い

逆止弁の交換

一般地用

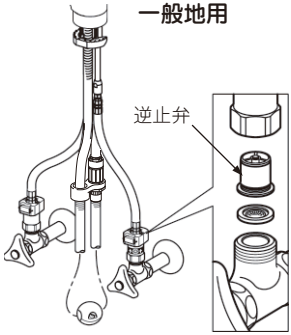

※逆止弁は水側・湯側両方に入っています。

寒冷地用

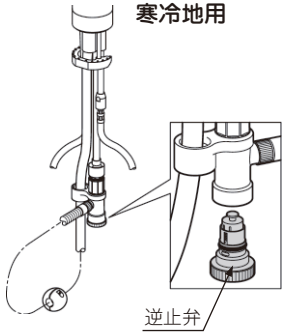

交換時期：3 ～ 5 年

※逆止弁の交換は、お求めの取扱店または LIXIL修理受付センターにご依頼ください。

0120-1794-11

※LIXIL修理受付センターにご依頼の場合、修理料金は“技術料”＋“出張料”＋“部品代”で構成されています。

摩耗劣化する部品交換のお願い

●部品が摩耗・劣化すると水漏れ等の原因になりますので交換が必要です。
●摩耗劣化する部品の例（水栓の種類によって異なります）
　例）逆止弁、ハンドル、シャワーホース、バルブ部（シングルレバーカートリッジなど）、パッキンなど
●部品の交換については、お求めの取扱店またはLIXIL修理受付センターにご依頼ください。製品状況により、摩耗箇所以外の部品交換も必要な場合があります。

定期的な点検・部品交換のめやす

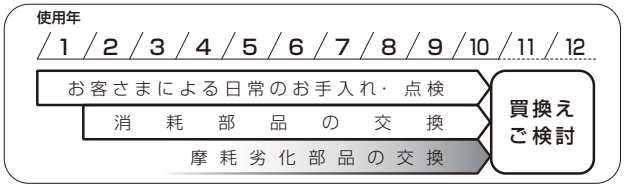

修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現　　像	原　　因	処　　理
浄水が、においや変な味がする。	ダミーカートリッジを浄水カートリッジに交換していない。	浄水カートリッジに交換してください。(P.9 ～ 10 参照)
	浄水カートリッジの寿命がきている。 浄水カートリッジが目詰まりしている。	浄水カートリッジを新しいものに交換してください。 (P.15 ～ 16 参照)
浄水の水の出が少なくなってきた。	浄水カートリッジの寿命がきている。 浄水カートリッジが目詰まりしている。	浄水カートリッジを新しいものに交換してください。 (P.15 ～ 16 参照)
水道水・浄水が出ない。	流量調節栓が閉まってる。	流量調節栓を開けてください。
水道水・浄水の吐出量が少ない。	浄水カートリッジが入っていない。または、正しく取りついていない。	正しく取付けてください。 (P.9 ～ 10 参照)
	ストレーナーのゴミ詰まり。	ストレーナーを掃除してください。 (P.18 参照)
	流量調節栓が十分に開いていない。	流量調節栓を十分に開けてください。
水栓から水が漏れる。	パッキンがもろくなっている。	取扱店に連絡してください。
浄水の水切れが悪い。	浄水カートリッジが吸い込んでいる水が出てくるためで、故障ではありません。	止水後、しばらくすると止まります。
切替レバーの表示と異なる箇所からも水が出る。 浄水がコップから飛び出す。(水はねが多い) 使用中、レバーが自然に動く。 	流量調節栓で流量が調節されていない。	4 ページの「流量調節」の項を参照して、適正流量に調節した後、切替レバーを数回切り替えてください。

●水を止めた後もしばらくの間ポタポタと水滴が落ちるとき

シャワーヘッド内部に溜まっている水が排出されるためで、故障ではありません。しばらくすると止まります。

●希望の温度が得られないとき

1. 給湯器から十分な温度のお湯がきていることを確かめてください。
2. 止水栓の開度が適正であることを確かめてください。流量調節は次の通りです。

［止水栓による流量調節のしかた］

レバーハンドルを全開にしたときにシャワーの流量が湯・水それぞれ約 8L/min（1 リットルの容器をいっぱいにするのに約 9 秒）になるように止水栓で調節してください。

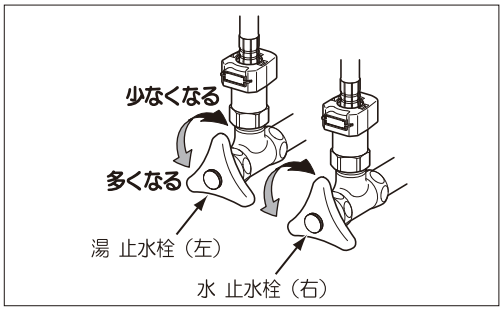

ポイント

湯と水の流量が同じになるように調節してください。

以上の確認を行っていただいても問題が解決されない場合は、レバーハンドルまたは止水栓を閉じて、取扱店または LIXIL 修理受付センターまでお問い合わせください。

アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項(P.21)を参照して確認してください。

⚠ 注　意
修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は**取付けの日**から**2年間**です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- ●修理に際しては、保証書をご提示ください。
- ●保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- ●修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- ●“技術料”＋“出張料”＋“部品代”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

1. ご住所、ご氏名、電話番号　2. 商品名
3. 品番(商品に表示、右記参照)　4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況　6. 訪問ご希望日

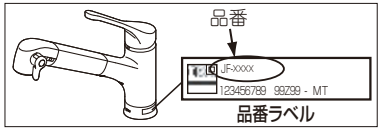

※品番は最後まで読みとってご連絡ください。

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)を製造打切り後最低10年保有しています。**この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。**保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》お求めの取扱店または
LIXIL修理受付センターまで(ホームページアドレス http://www.lixil.co.jp/support/)
TEL　**0120-179-411**　受付時間 9:00～20:00　365日受付
FAX　**0120-179-456**

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》
お客さま相談センターまで
TEL　**0120-179-400**　受付時間　平日　9:00～18:00
FAX　**0120-179-430**　土日・祝日　9:00～17:00
(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用ください。
TEL 0562−40−4050　FAX 0562−40−4053

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。
個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

仕様

品番	JF-6450SX(N)(JW) JF-6451SX(N)(JW) (浄水カートリッジ品番：JF-20)	
種類	浄水器Ⅱ形	
材料の種類	水栓部	黄銅、ABS 樹脂、ポリアセタール
	浄水カートリッジ部	ポリプロピレン
ろ材の種類	セラミック、活性炭(活性炭素繊維)、不織布	
ろ過流量	2.5L ／分(流動圧 0.1MPa)	
使用可能な最小流動圧	0.05MPa	
浄水通水温度	常温の水温 (注 1)	
水栓使用水圧	0.05MPa(流動圧)～ 0.75MPa(静水圧)	
初期放流時間	約 1 分間 (浄水カートリッジ新品の時、および 2 日以上未使用の時)	
毎朝放流時間	約 10 秒間	
除去できる物質	遊離残留塩素、濁り、溶解性鉛、CAT(農薬)、2-MIB(注 2)	
除去できない物質	水にとけこんでいるミネラル分(カルシウムなど) 水にとけ込んでいる鉄分、重金属類(銅など)、 塩分(海水など)	
浄水能力 日本工業規格 (JIS S 3201) による試験結果	遊離残留塩素	総ろ過水量 1,200L、除去率 80%
	濁り	総ろ過水量 1,200L、ろ過流量 50%
	溶解性鉛	総ろ過水量 1,200L、除去率 80%
	CAT(農薬)	総ろ過水量 1,200L、除去率 80%
	2-MIB(注 2)	総ろ過水量 1,200L、除去率 80%
カートリッジの交換時期の目安	4 ヶ月(10L ／日使用時の場合)	

(注 1):「常温の水温」とは、レバーハンドルを水側いっぱいにして通水したときの温度

(注 2):2- メチルイソボルネオール、カビ臭のこと。

MEMO

MEMO

LIXIL
INAX

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※ 品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名：オールインワン浄水栓　　（品番：　　）		
保証期間 取付日より２ヶ年（浄水カートリッジは除く）		取付日 年　月　日
お客さま	おなまえ （様）	取扱店名
	おところ	
	おでんわ （　　）　　-	TEL（　　）　　-

無効

お客さまへ
- 保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
- お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたはLIXIL 修理受付センターにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
   (1) 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
   (2) 指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
   (3) お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
   (4) 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
   (5) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
   (6) 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部品の磨耗等により生じる不具合
   (7) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
   (8) 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
   (9) 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合による故障及び損傷
   (10) 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
   (11) 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
   (12) 消耗品（浄水カートリッジ、パッキン、ヒューズ、電池等）類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
   (13) 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する故障及び損傷不具合
   (14) 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
   (15) 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
   (16) ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障及び損傷などの不具合
   (17) 保証書の期限切れまたは提示がない場合
   (18) 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7. 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後 10 ケ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターまで

TEL 0120-1794-00
FAX 0120-1794-30
受付時間　平日　9:00 ～ 18:00
　　土日・祝日 9:00 ～ 17:00
（ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く）

※ フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP 電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用ください。
TEL 0562-40-4050
FAX 0562-40-4053

修理のご依頼は LIXIL 修理受付センターまで

TEL 0120-179-411
FAX 0120-179-456
受付時間 9:00 ～ 20:00（365 日受付）

株式会社 LIXIL
ホームページアドレス　http://www.lixil.co.jp

GMS-1894(15020)